

Waldburg, April 2009

3D Form Inspect


Licencia flotante

A partir de ahora, hay licencias flotantes disponibles empezando con la versión 2.4.

Las licencias en red permiten a varios usuarios compartir una única licencia de software sobre una red para usarla en diferentes estaciones de trabajo.

Una empresa que decida usar licencias flotantes puede instalar 3D Form Inspect en cualquier número de estaciones de trabajo en sus instalaciones, siempre y

cuando trabajen en red y pilotadas por una licencia que reside en un servidor central. En la licencia del servidor, se instala una única llave que contiene la información de la licencia (incluyendo el número máximo de usuarios concurrentes). Cuando se inicia una copia de 3D Form Inspect, se pide una licencia desde el servidor de la red de trabajo. Si no se ha excedido el número máximo de usuarios concurrentes, se permite acceder al software, y el servidor registra la licencia que está en uso. Cuando se sale de una copia de 3D Form Inspect, la licencia retorna a través del servidor, y queda disponible para otro usuario.

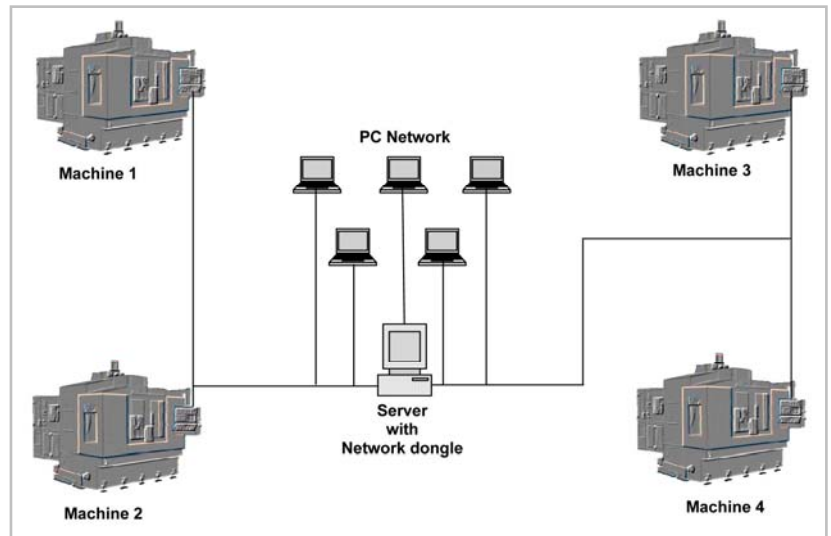

Requerimientos del sistema

Para poder trabajar con licencias flotantes de 3D Form Inspect se requieren las siguientes especificaciones:

- m&h 3D Form Inspect version 2.4 ó superior.
- Red de trabajo TCP/IP entre el servidor de licencias y los clientes donde se instale 3D Form Inspect.
- Equipo informático que actúe como servidor de licencia y huesped de la llave de red. Éste puede ser cualquier estación de trabajo de la red que cumpla los requerimientos de los usuarios finales y que se instale con cualquiera de los siguientes sistemas operativos: Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
- Como mínimo un PC cliente para usar 3D Form Inspect cumpliendo los requerimientos mínimos del sistema para 3D Form Inspect, e instalado con Windows 2000 Prof., Windows XP Prof. o Windows Vista Business.
- Una llave de red con un mínimo de una licencia de usuario de 3D Form Inspect.
- El software de instalación y documentación se suministran en la carpeta 'Server' en el CD de instalación de 3D Form Inspect.
- El software de instalación y documentación para los clientes se suministran en la carpeta 'Client' en el CD de instalación de 3D Form Inspect.